

Gut aufbewahren!


Anleitung und Ersatzteilliste

MCCORMICK
INTERNATIONAL

Leichter Vorderwagen


Type „H“

für Grasmäher mit Stahldeichsel

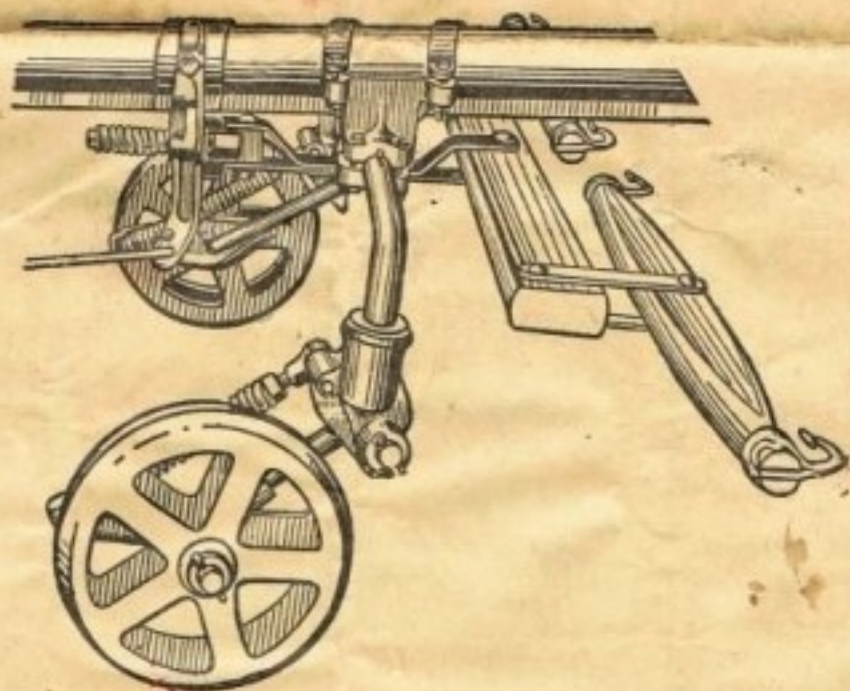

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M.B.H.
NEUSS

3

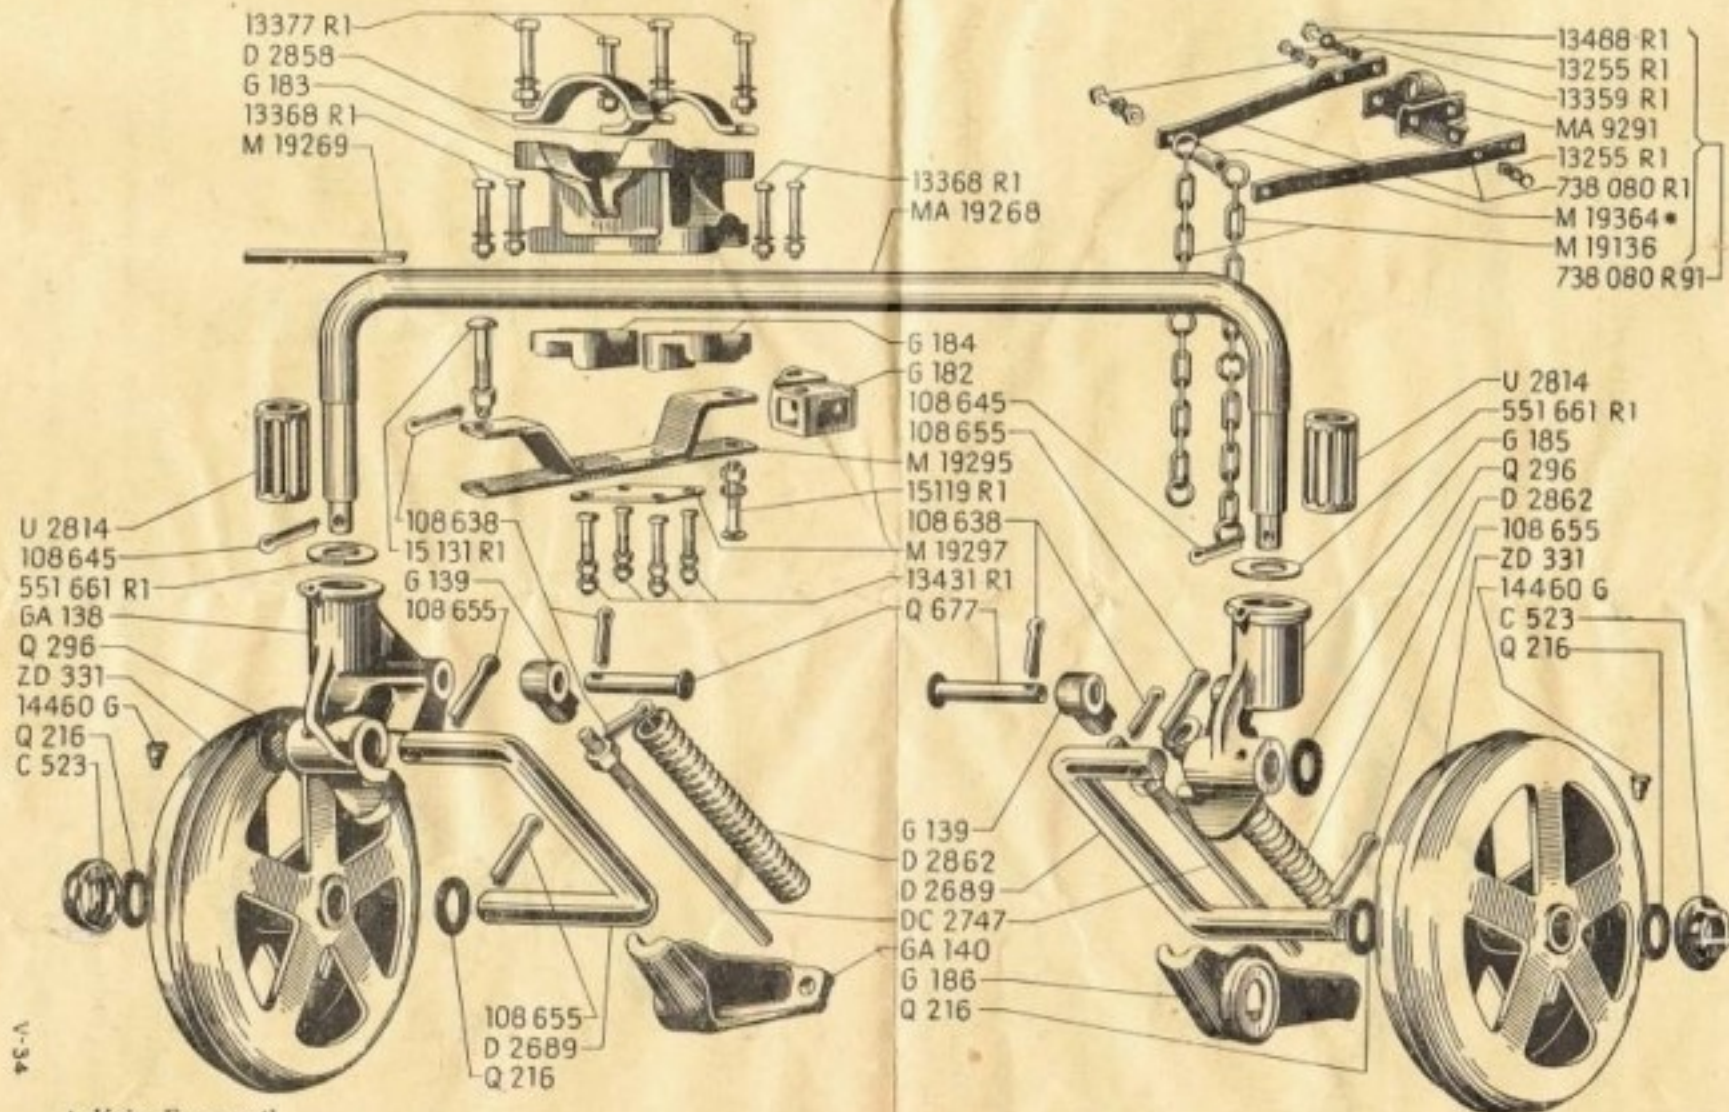

V-34

* Kein Ersatzteil


Teil-Nr.	Bezeichnung der Teile
C 523	Sandkappe
D 2689	Tragradachse
DC 2747	Federstange
D 2858	Deichselhalterbügel
D 2862	Tragradfeder
GA 138	Rechter Achsenhalter
G 139	Federstangenverbindung
GA 140	Achsenscheibe und Federstangenhalter, rechts
G 182	Zughalterverbindung
G 183	Hauptachsen- und Deichselverbindung
G 184	Kappe für G 183
G 185	Linker Achsenhalter
G 186	Achsenscheibe und Federstangenhalter, links
14460 G	Oler
MA 9291	Deichselverlängerungshalter
M 19136	Deichselverlängerungskette
MA 19268	Hauptachse
M 19269	Keil für Hauptachsen- und Deichselverbindung
M 19295	Wagscheithalter
M 19297	Halteplatte für Wagscheithalter
* Q 216	Unterlegscheibe 28 x 45 x 1.5 mm
* Q 296	Unterlegscheibe 20 x 35 x 1.25 mm
Q 677	Kopfstift $\frac{1}{2}$ " x 95 mm
* 13 255 R1	Maschinenschraube $\frac{5}{16}$ " x 25 mm
* 13 359 R1	Maschinenschraube $\frac{1}{2}$ " x 57 mm
* 13 368 R1	Maschinenschraube $\frac{5}{8}$ " x 60 mm
* 13 377 R1	Maschinenschraube $\frac{7}{16}$ " x 64 mm
* 13 431 R1	Maschinenschraube $\frac{5}{8}$ " x 83 mm
* 13 488 R1	Maschinenschraube $\frac{7}{16}$ " x 102 mm
* 15 119 R1	Wagenkopfschraube $\frac{1}{2}$ " x 67 mm
* 15 131 R1	Wagenkopfschraube $\frac{1}{2}$ " x 70 mm
* 551 661 R1	Unterlegscheibe 29.5 x 57 x 1.5 mm
738 080 R1	Deichselverlängerung
738 080 R91	Deichselverlängerung mit Kette
U 2814	Rollenlager
ZD 331	Tragrad mit Oler
* 108 638	Splint 5 x 30 mm
* 108 645	Splint 6 x 35 mm
* 108 655	Splint 8 x 45 mm

* = Nicht als Ersatzteil lieferbar

Die Anbringung des Vorderwagens ist aus dem Titelbild ersichtlich. Die Befestigungsstelle an der Deichsel wird bestimmt durch den Wagscheithalter, welchen die Hauptachse in der Mitte überqueren muß.


Die Benutzung des Vorderwagens erfordert eine Verlängerung der Deichsel. Dies wird durch Anbringung der Deichselverlängerung erreicht, wie in den Abbildungen gezeigt ist.

Deichselverlängerung mit Brustholz

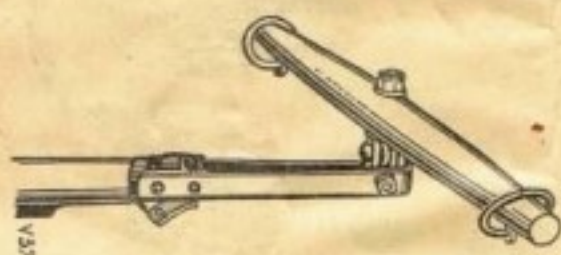

Deichselverlängerung mit Kette

(Auf besondere Bestellung)

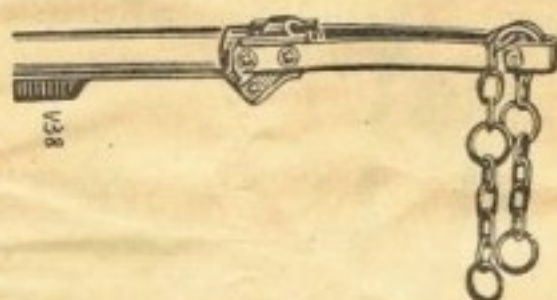


Je nach Wunsch kann das Brustholz, oder die besonders zu bestellende Kette, zur Verwendung kommen.

Das Brustholz ist mit dem daran befindlichen Brustholzhalter MA 9110 an die Deichselverlängerung zu befestigen.

Bei Anbringung der Kette sind die Kettenringe über das mitgelieferte Röhrchen zu schieben und letzteres ist zwischen den Streben der Deichselverlängerung festzuschrauben.

Die Deichselverlängerung ist für große Zugtiere einstellbar, indem die Verlängerungsstreben im unteren Loch des Deichselverlängerungshalters befestigt werden.

V-27

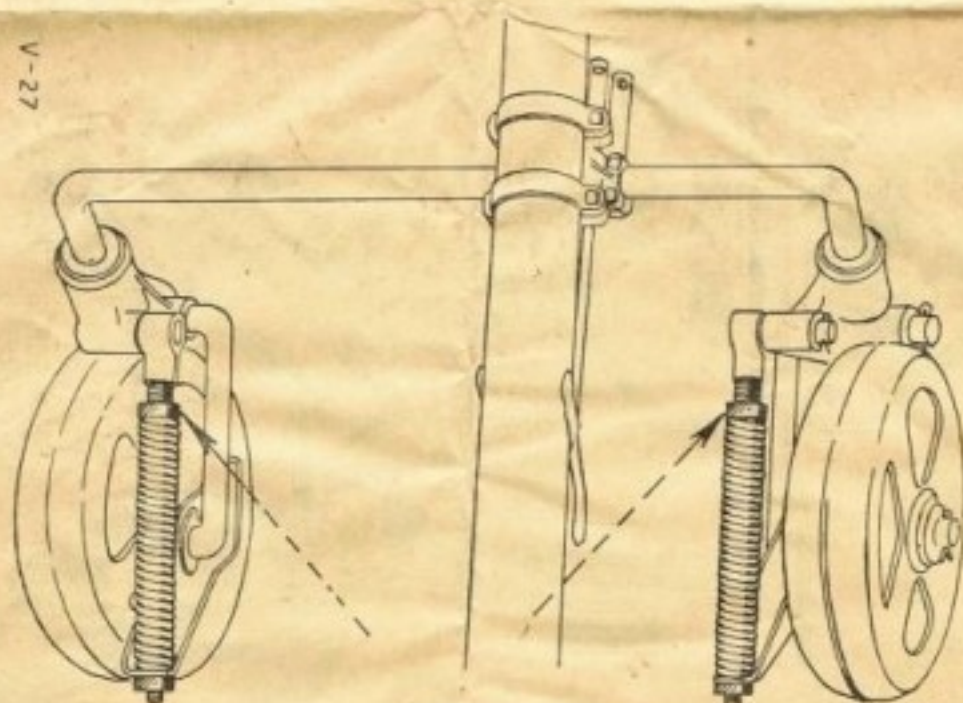

Die Federspannung der Tragräder ist so zu regulieren, daß die Entfernung der Deichselspitze vom Boden ca. 80 cm beträgt. Die Pfeile deuten auf die Einstellmuttern, welche zum Spannen rechts herum zu drehen sind.

Die Räder und alle Gelenkteile müssen täglich mehrmals geölt werden.